





Montering af Vitavia skyggenet

Indhold:

Opbindingskrog, 4 stk.

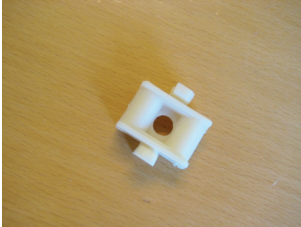

Opbindingskrog monteret i profil

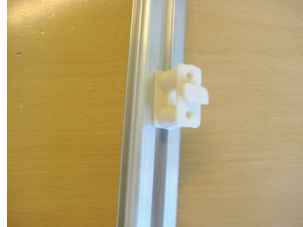

Plastbelagt stålwire, ca. 8,5 m,
1 stk.



Beslag til montering i gavlprofiler,
4 stk.



Monteringsvejledning:

1. Det er lettest at være to personer, da nettet er forholdsvist tungt.
2. Skyggenettet monteres indvendigt i drivhuset.
3. Monter de medfølgende opbindingskroge i tagprofilerne.
4. Nettet monteres så højt som muligt, dvs. nettets overkant skal flugte med ventilationsvinduernes bundprofil, da det gælder om at skygge for det sollys, der kommer gennem taget.
5. Den medfølgende plastbelagte stålwire ries ud og ind i nettet ca. 2-5 cm fra den øverste kant af nettet. Der skal være ca. 15-25 cm mellem hvert "sting".
6. Under denne proces trækkes stålwiren også ind igennem opbindingskroge (se pkt. 3).
7. Ved "knækket" = der, hvor taget går over i siden af drivhuset kan der med fordel monteres endnu en stålwire, der holder nettet op mod tagrenden (altså indvendigt). Monteres uden at ri.
8. Det vinkelformede beslag fastgøres i gavlprofilerne.



Nu mangler nettet bare at blive strammet ud. Armene var for korte til, at montøren kunne nå helt op til vinduerne, som nettet bør gå op til.



Skyggenet monteret i de tre bagerste sektioner i udstillingsdrivhus.